

MONTERINGSANVISNING SKYLTBÅGE



PRODUKTFAKTA

BLF-bågen är smidig och enkel att montera/demontera. Placera insticks rören-60Ø i bågen, (se bild 1). Mät c/c mellan insticks rören, märk ut c/c på marken, (se bild 2). Gräv hål samt placera fundament i våg/lod, montera insticks rören-60Ø i fundamenten (se bild 3) placera bågen på insticks rören. Återfyllning och packning utförs enl. AMA anläggning 20, med materialtyp 2 = bergkross 0-32. Justera bågen samt spänn låsskruv nedtill, (se bild 4)



Bild 1.

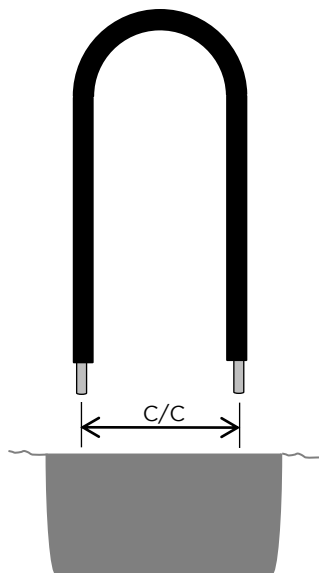


Bild 2.

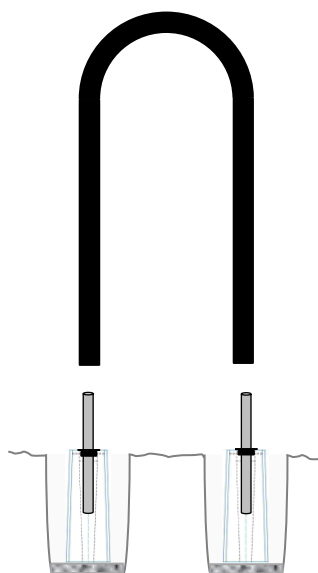


Bild 3.

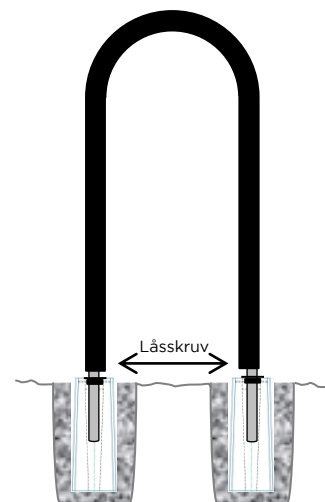


Bild 4.

LATHUND FÖR C/C MÅTT

BLF-båge understorlek (old)	400 Ø = c/c 492 mm
BLF-båge understorlek	450 Ø = c/c 542 mm
BLF-båge normalstorlek	650 Ø = c/c 742 mm
BLF-båge stor	1300 Ø = c/c 1392 mm
BLF-fyrkantbåge	Bildmått +60+14+14+2+2 mm = c/c
(Ex. Bildmått=1000mm,	1000 +60+14+14+2+2= c/c1092 mm)

