

Monteringsanvisning

Mobil Fordonsbarriär MVB3-XL



The MVB 3X is a third generation advanced and improved version of the original Mifram MVB

When assembled units **vertical** element is impacted, it diverts the **horizontal** momentum into the air

The placement of the MVB is crucial. The Pictures demonstrate the correct orientation of the units

The open side of the L shaped unit is the side to face the threat and receive the impact

If Possible, deploy the MVB-3X where the ramming car will be forced to approach at a lower speed by using natural obstacles like curves etc.

Block sidewalks and the sides of the road.

Use warning lights and signs.

Tested & Approved:



samtliga delar



R-nål



Pivåhandtag

Hjul och ändbit



Ändbit, Pivåhandtag, MVB-3X och Hjul



Lägg ut samtliga delar, börja monteringen från vänster






Dra ut låsande R-nål



Dra ut galvaniserade låssprinten (bild 1/2)



Dra ut galvaniserade låssprinten (bild 2/2)

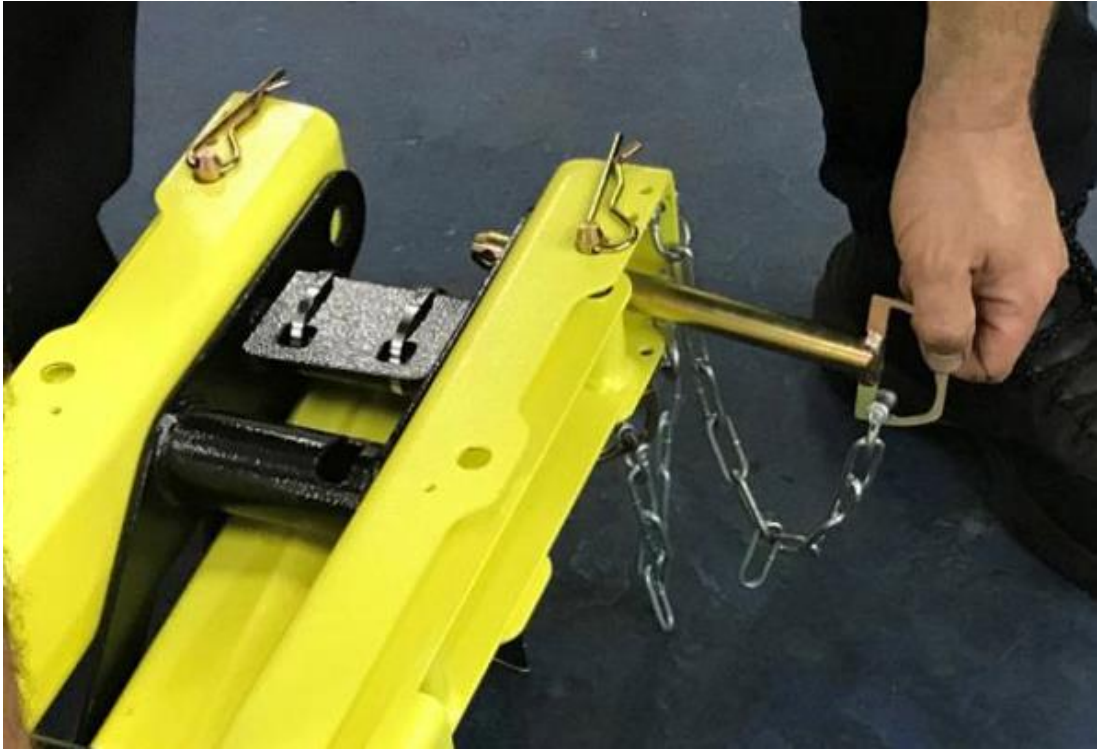

Lyft övre delen (bild 1/2)




Lyft övre delen (bild 2/2)




Lås övre delen genom att placera in låssprinten och återplacera R-nålen för att låsa låssprinten




Montering hjul, börja från vänster sida

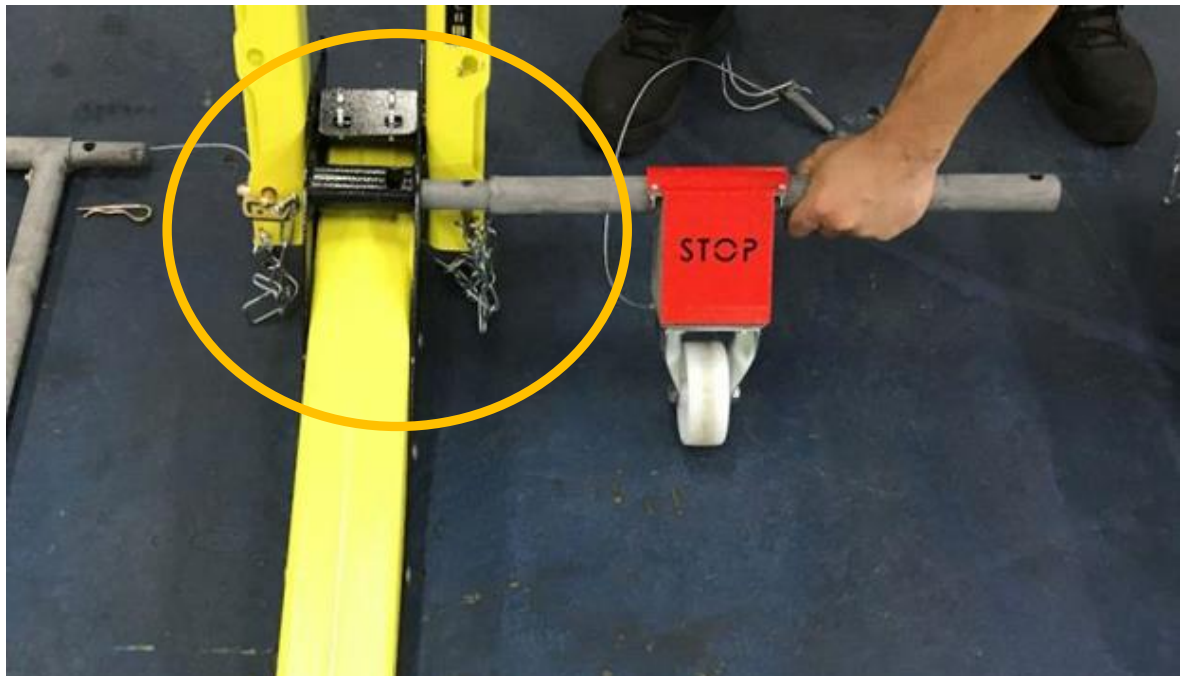

Montera ändbiten från motsatt håll

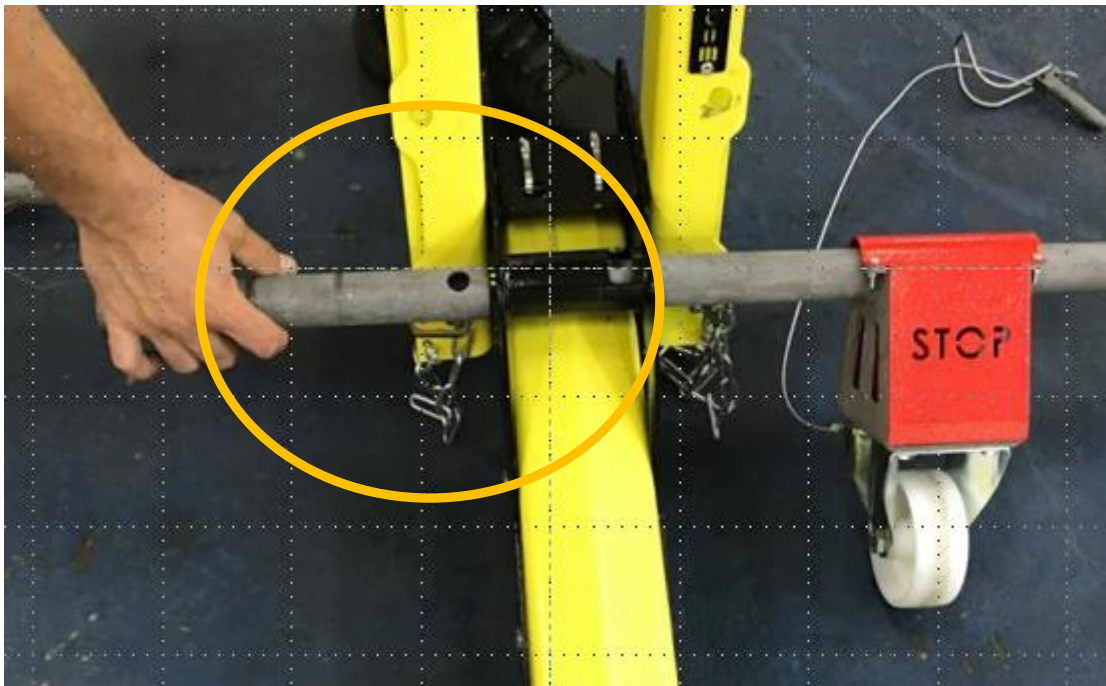

Sätt i låssprinten

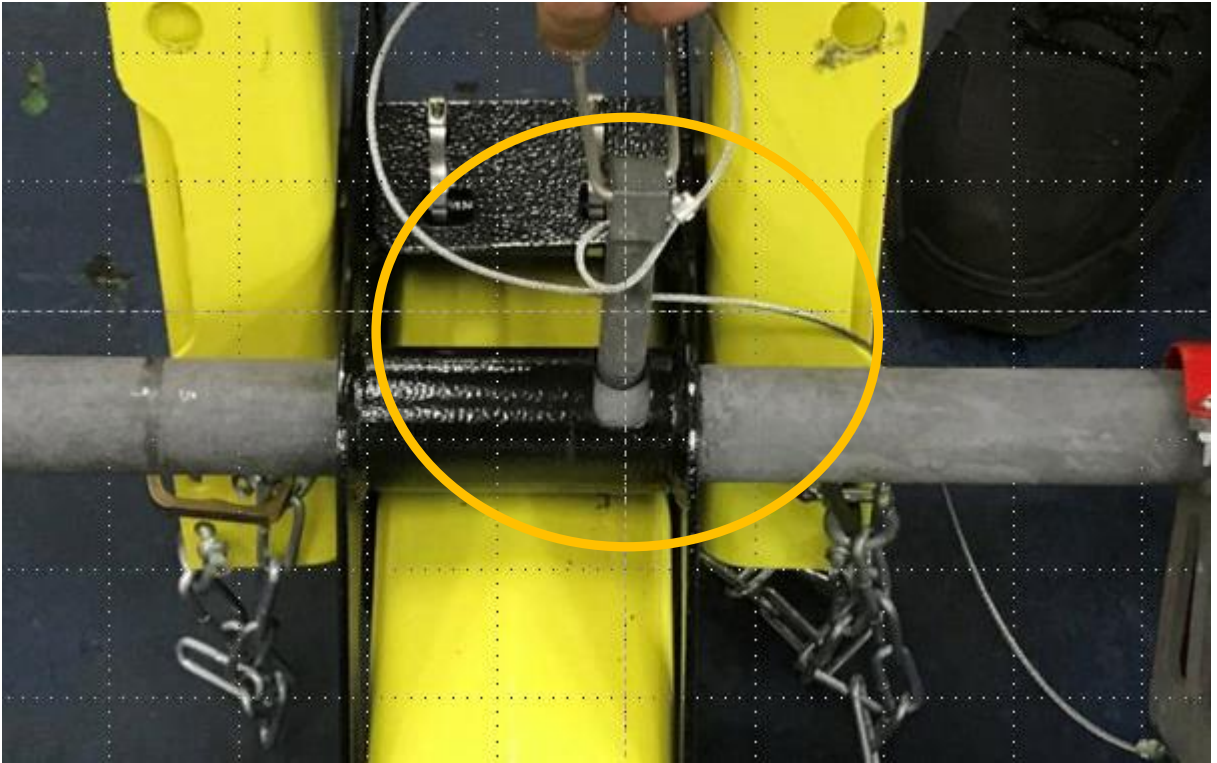


Lås med klämman




Öppna och lås nästa del (bild 2 sidan 7)




Montera nästa del på motsatt sida av hjulet

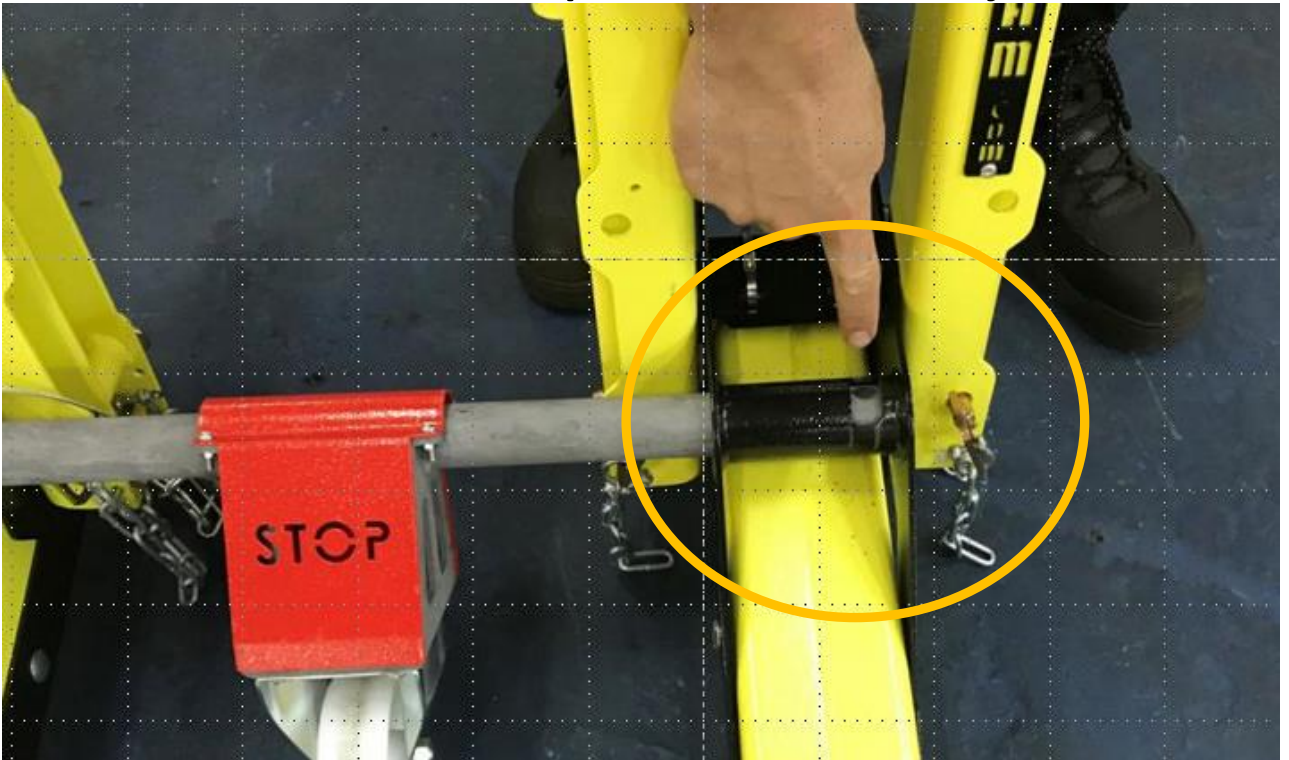


Montera nästa hjul, sätt i låssprint och lås med klämma

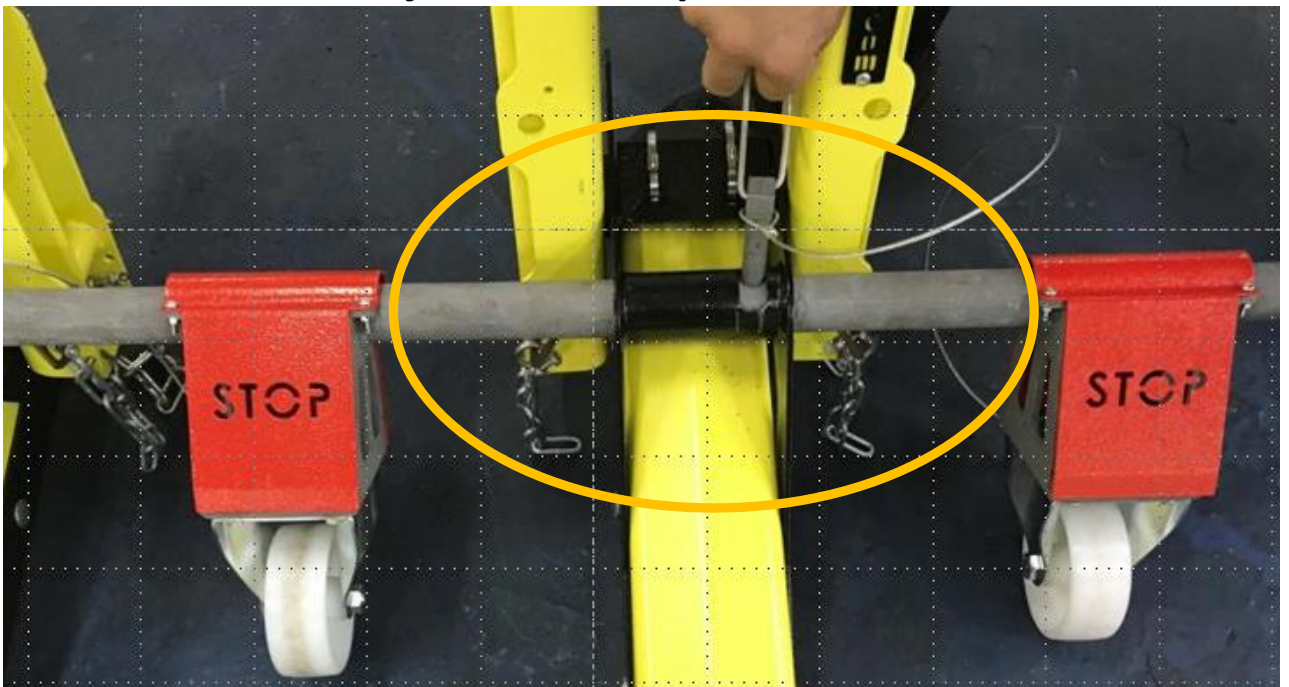


Dra ut R-nålen

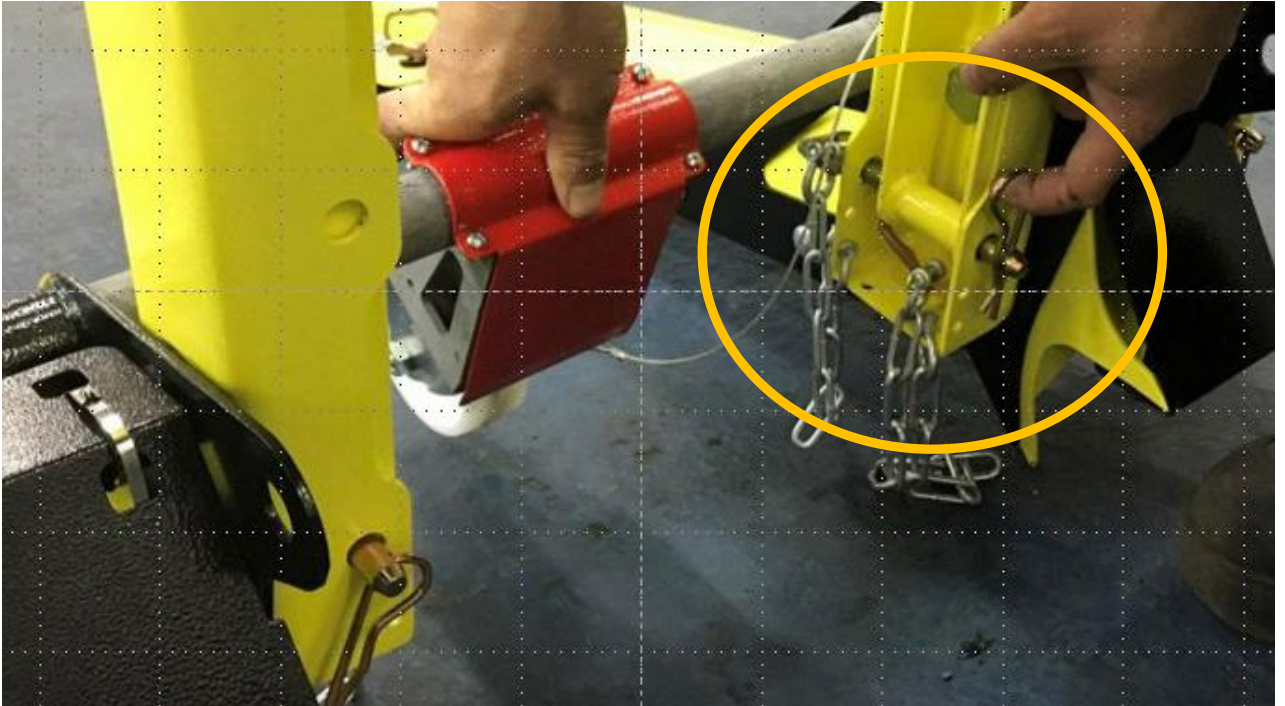


Dra ut galvaniserade låssprinten

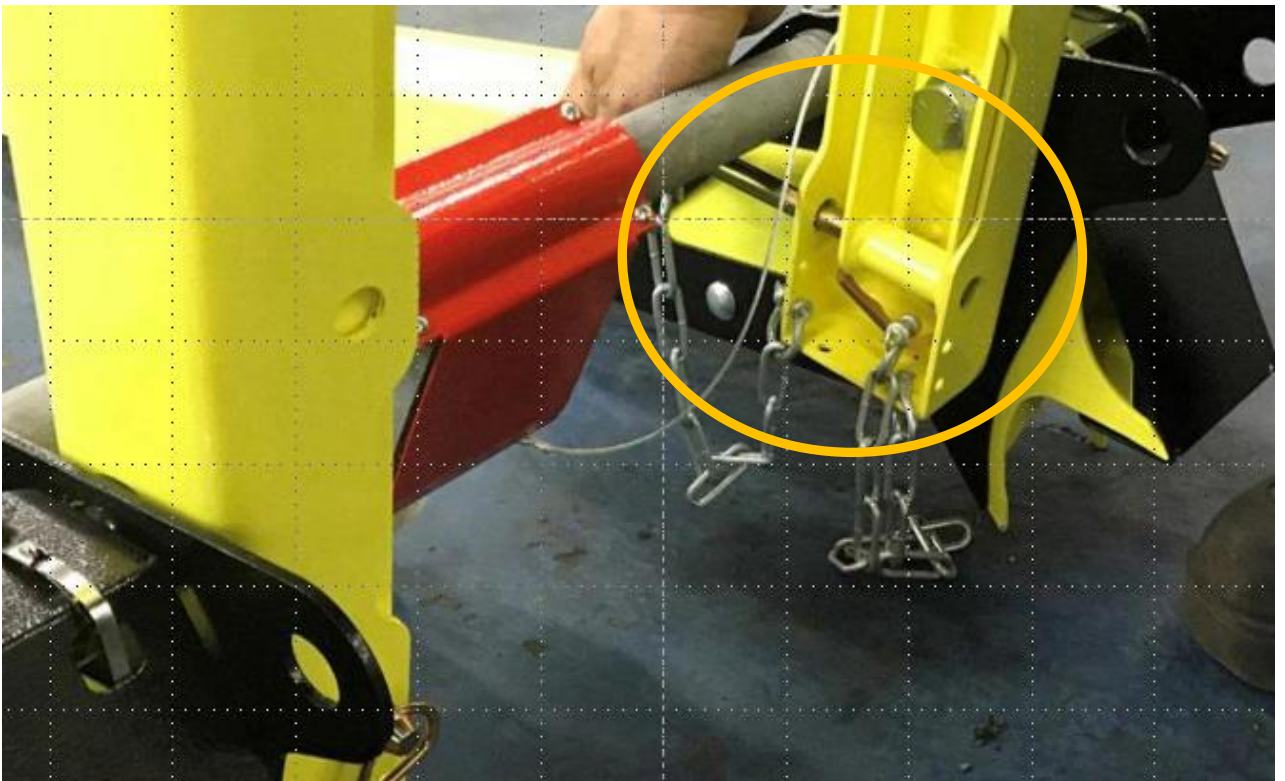

Gör motsvarande på motsatt sida

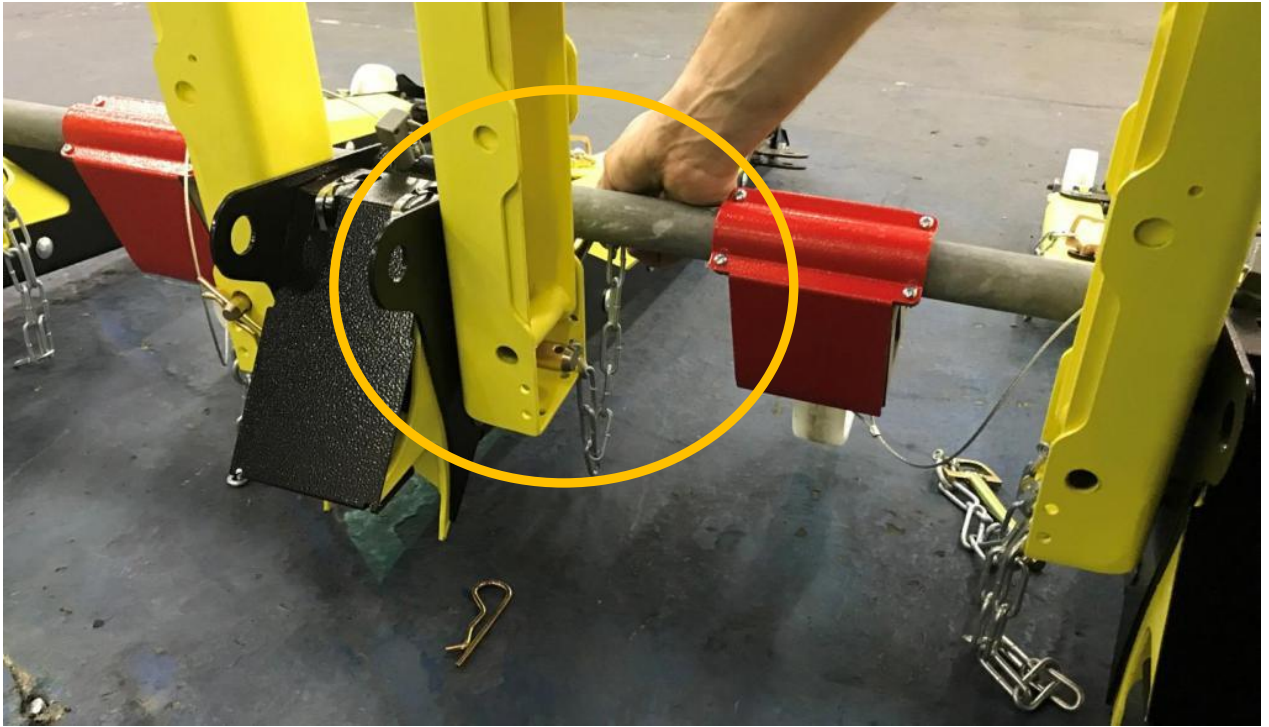


Montering tvärgående stag

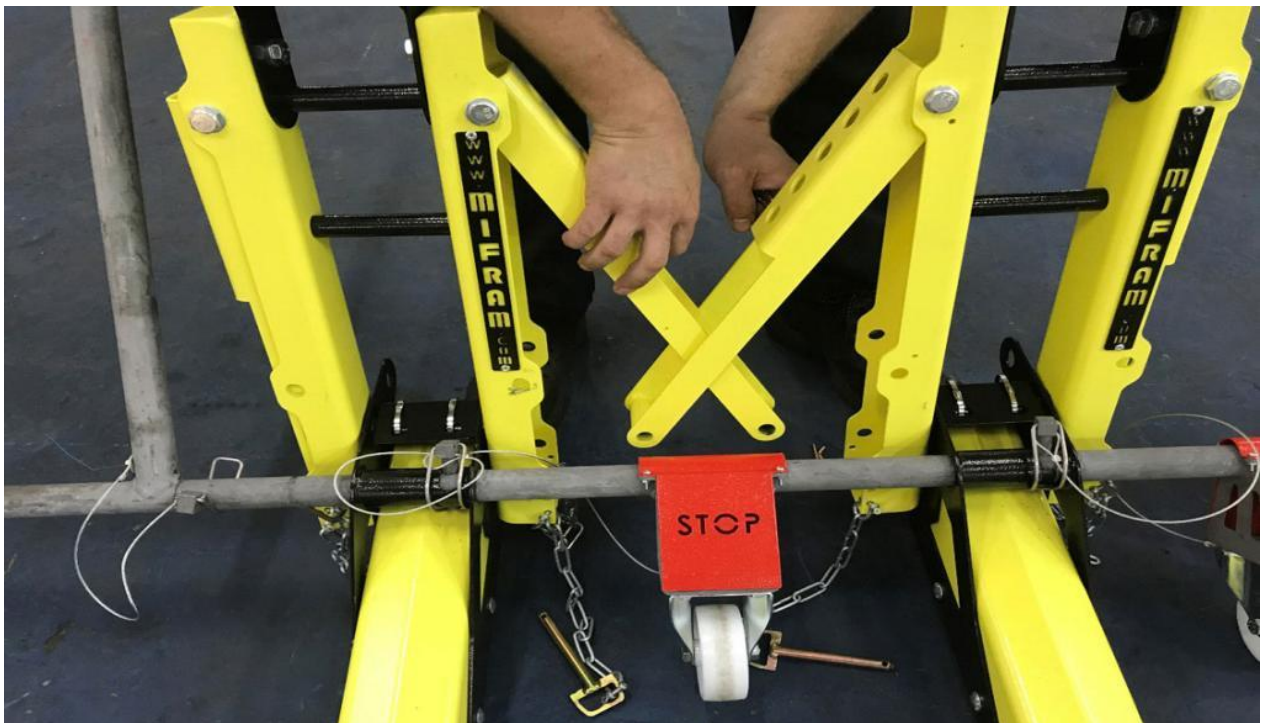

Lås med galvaniserad låssprinten



Gör samma på låsning på andra delen

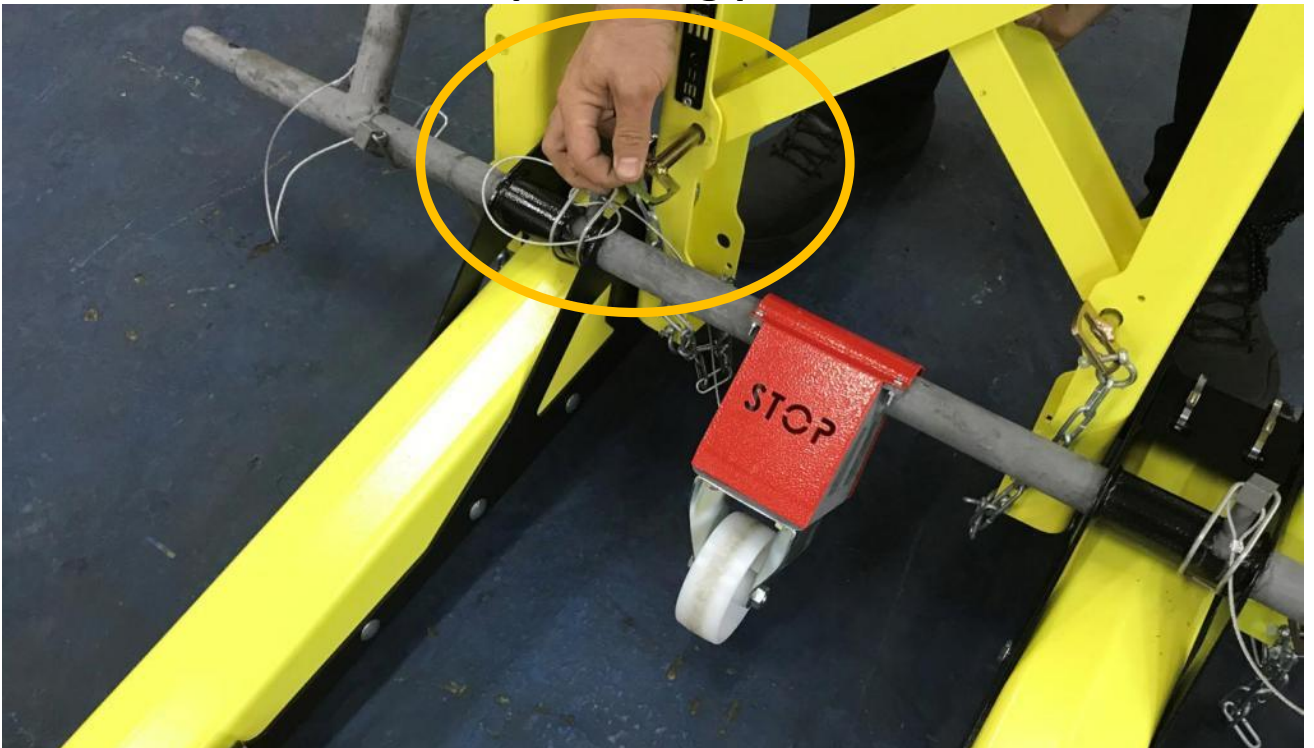

Båda stagen är nu på plats



Lås båda galvaniserade låssprintarna med R-nålarna



Dra ut R-nålen från låssprinten på det nedre staget



Dra ut låssprinten



Dra ut staget och för det till andra delen




Sätt i galvaniserade låssprinten och lås med R-nålen




Gör om ovan moment för varje del och hjul som monteras




När sista delen monteras placera den enligt nedan bild

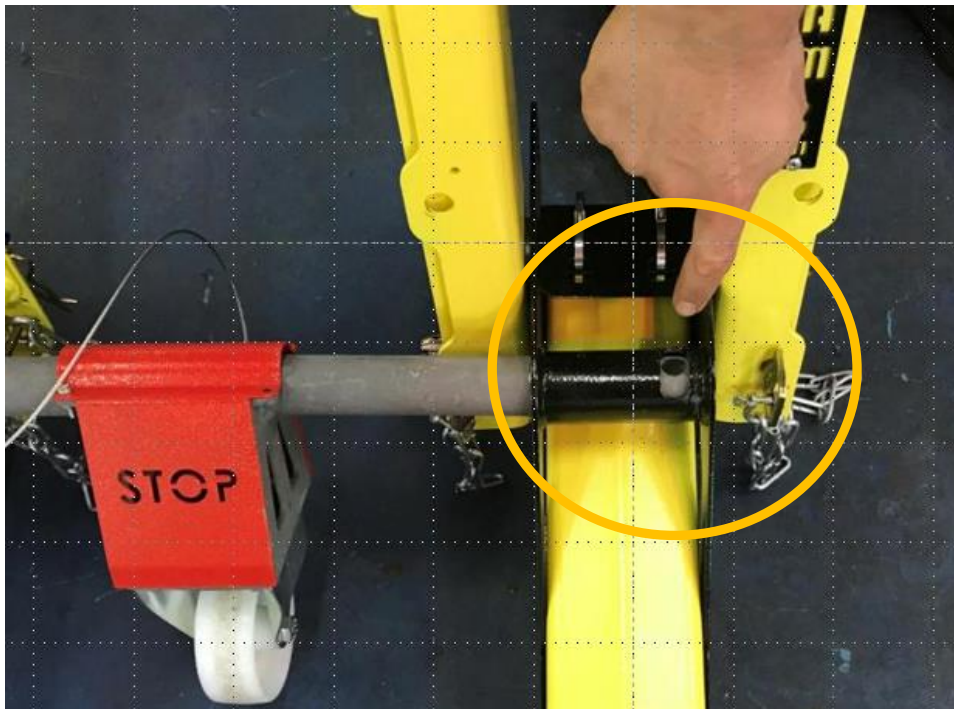

Sätt i pivå-handtag

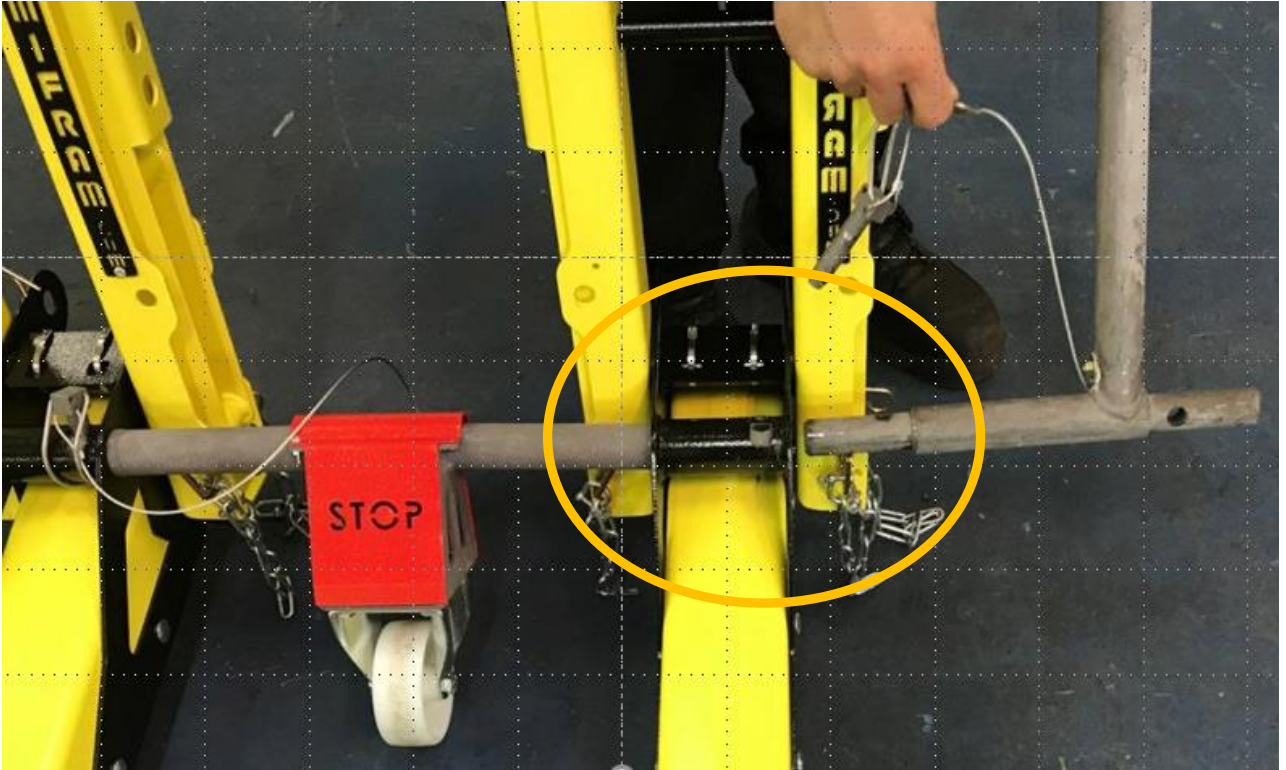

Sätt i låssprint och lås med klämman

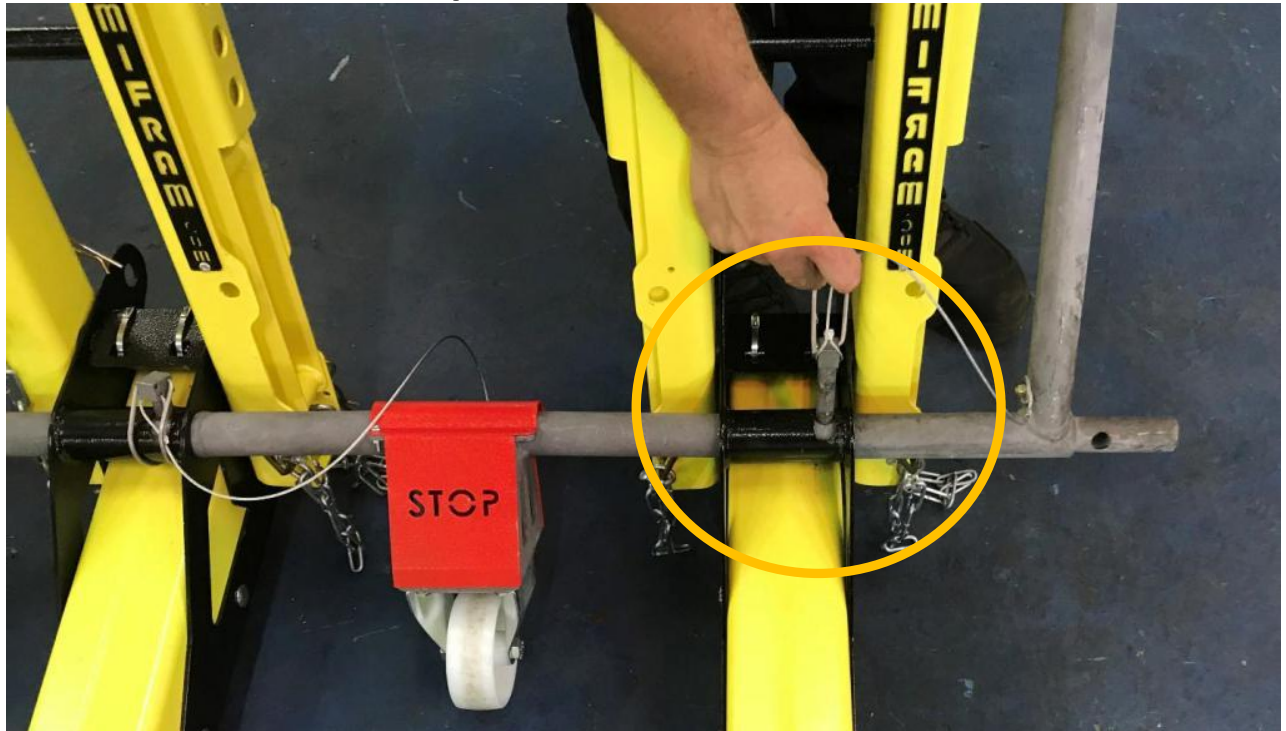

Monteringen är klar

