

Monteringsanvisning bom 2,7-5m



Bommen och låsstolpe kan monteras på två vis, för platsgjutning eller som instick i prefabricerat 125kg fundament samt 100kg fundament.

Vid platsgjutning skall bom och låsstolpe placeras i linje, ingjutas ca 500-600mm ner i mark. (se bild 1)

Det är viktigt att fundamentet placeras i våg, och återfyllning samt packning utförs enligt AMA anläggning 13, med materialtyp 2 = bergkross 0-32.

Bommens motvikt kan justeras, genom att vrida täcklocket och fylla motvikten med sand, för att uppnå rätt balans. (se bild 2)

Låsning med mekanisk tapp, kan om så önskas förses med hänglås. (se bild 3)

OBS ! Glöm inte att montera reflexbanden på bommen.

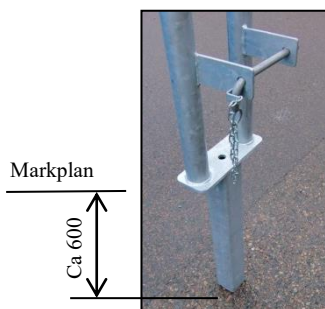


Bild 1



Bild 2



Bild 3



Fundament 125 kg
900 x 280mm