


Slip-Base KKR

Slip-Base som uppfyller kraven
enl. EN/12767 Class 100NE3



- 1** Placera fundamentet i marknivå. OBS!
Bultöppningarna, vänd i trafikriktningen.

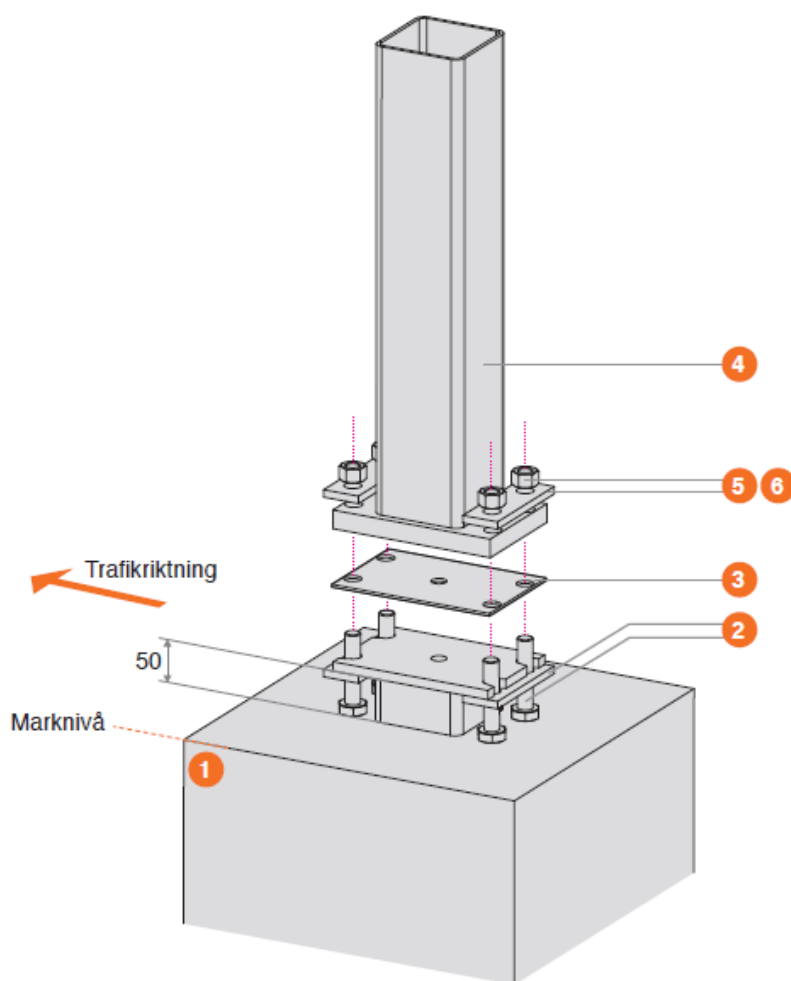

- 2** Montera bultar och undre brickor.
3 Lagg den rostfria plåten på plats.
4 Lyft stolpe med skylt på plats.
5 Montera brickor och muttrar. Dra muttrarna med 50 Nm.
6 Lås muttrarna med körslag.