


Slip-Base fackverk Nymontage

Slip-Base som uppfyller kraven
enl. EN/12767 Class 100NE2



- 1** Placera fundamentet i marknivå. OBS!
Bultöppningarna, vänd i trafikriktningen.

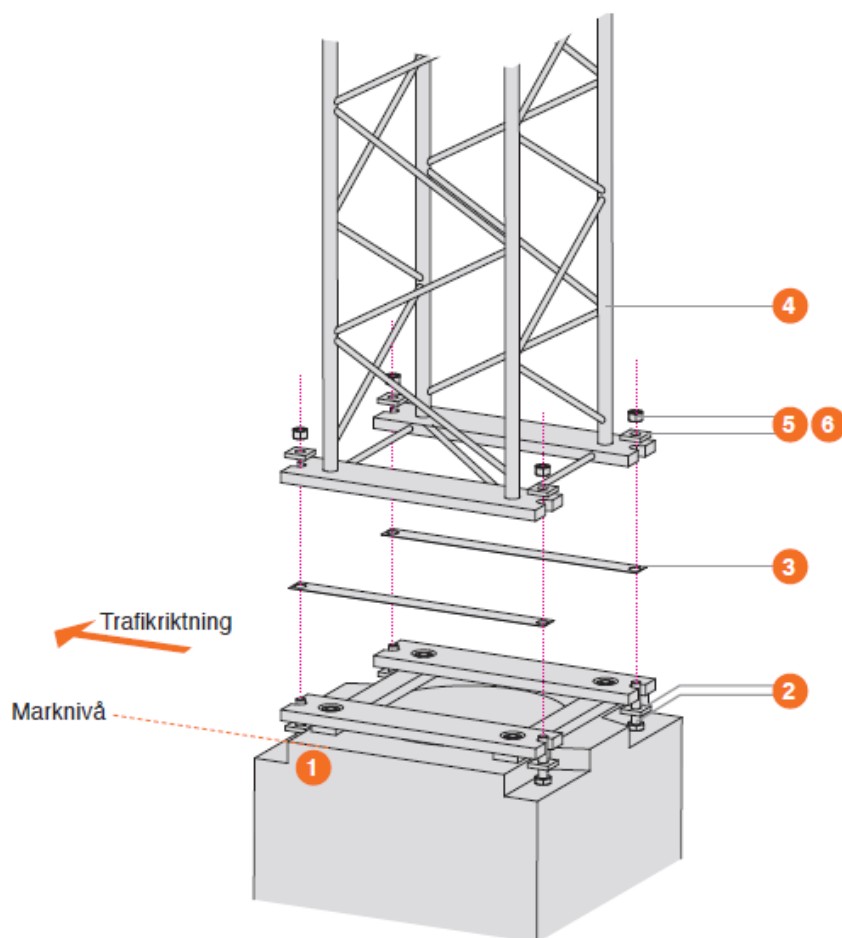

- 2** Montera bultar och undre brickor.
3 Lagg de rostfria plåtarna på plats.
4 Lyft stolpe med skylt på plats.
5 Montera brickor och muttrar. Dra muttrarna med 100 Nm.
6 Lås muttrarna med körnslag.