

Monteringsanvisning trafikö-pollare



Kontrollera ingående material vid leverans.

Montera gångstång i trafikö, se bild 1. Stick på foderrör, montera spännmutter löst i topp, se bild 2. Justera samt fixera foderrör med låskil, se bild 3. Dra åt spännmutter i topp, kapa gångstång ovankant spännmutter, se bild 4. Lyft på pollaren justera reflex riktning, lås med självbörande skruv, se bild 5. Montera täcklock över resterande ingjutningskopp, se bild 6.



Bild 1.

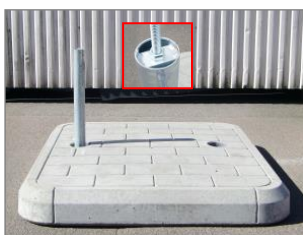


Bild 2.

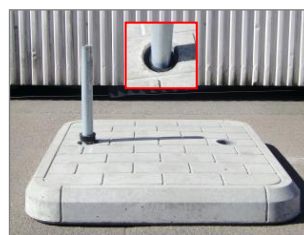


Bild 3.



Bild 4.



Bild 5.



Bild 6.

Ingående material



Foderrör 60mm 1st
Gångstång ink långmutter M12x740 1st
Spännmutter M12 1st
Låskil 60mm 1st

Tillbehör



Lyftanordning M16
Art: 201015



Täcklock
Art: 201011