



Monteringsanvisning Stolpreflex X10, med verktyg-twist.

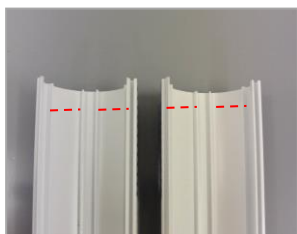


Märk ca10mm ner från
ovankant stolpmarkering.

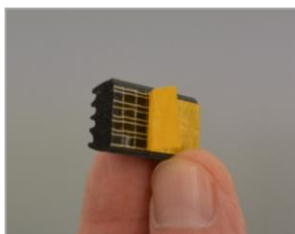

Ta bort skyddsfolie
från låsgummit.



Placera / tryck fast de fyra
låsgummin enl. märkning.

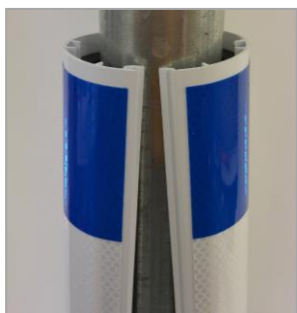

Placera stolpmarkeringen Tag fram verktyg - twist.
runt stolpe i rätt höjd,
kläm ihop toppen.



Placera vävband runt
toppen av stolpreflexen.



justera vävband runt
stolpreflexen.



Placera vävband över
handtaget.



Centrera vävbandet på
handtaget.




Justera handtaget
mitt på stolpreflex,
90° grader från skarv.



Vrid handtaget
360° runt



Vrid handtaget
försiktigt tills
låsningsen klickar.

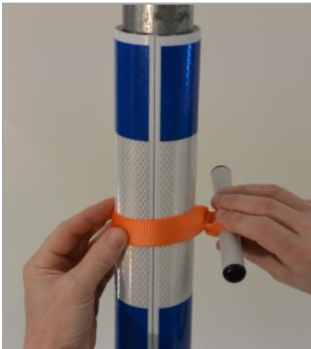

Vrid tillbaks handtaget
och justera ner vävbandet
ca 8cm.



Vrid åter handtaget
försiktigt tills
låsningsen klickar,
fortsätt längs hela
stolpreflexen.



Kontrollera att låsning sker
längs hela stolpmarkeringen.